



MANUAL DE CUIDADOS, LIMPEZA E SEGURANÇA.

ANTES DE USAR- RETIRE CUIDADOSAMENTE TODOS OS RÓTULOS E INVÓLUCROS QUE EMBALAMOS OS PRODUTOS E DESCARTE EM LUGAR APROPRIADO.

- LAVE OS PRODUTOS ANTIADERENTES COM ÁGUA QUENTE E ESPONJA MACIA, LEVE AO FOGO POR 1 OU 2 MINUTOS NO MÁXIMO UNTADAS COM ÓLEO OU AZEITE SOMENTE DO LADO DE DENTRO DOS UTENSÍLIOS, EM SEGUIDA DEIXE ESFRIAR NATURALMENTE E LAVE NOVAMENTE COM ÁGUA CORRENTE, DETERGENTE NEUTRO E ESPONJA MACIA. EM SEGUIDA, SEQUE COM CUIDADO UTILIZANDO UM PANO MACIO.

- IMPORTANTE! DEIXE QUE AS PANEAS, FRIGIDEIRAS, CAÇAROLAS E OUTROS UTENSÍLIOS RESFRIEM NATURALMENTE ANTES DO PROCESSO DE LIMPEZA, NUNCA MERGULHE O PRODUTO QUENTE DENTRO DE PIAS COM ÁGUA OU EMBAIXO DO JATO DA TORNEIRA, O CHOQUE TÉRMICO DO PRODUTO QUENTE COM A ÁGUA FRIA, PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS E INVALIDAR A GARANTIA.

LIMPEZA GERAL- LAVE OS PRODUTOS UTILIZANDO SEMPRE ESPONJA MACIA OU PANO MACIO E DETERGENTE NEUTRO, APÓS ISSO ENXÁGUE COM ÁGUA CORRENTE E SEQUE OS PRODUTOS COM PANO MACIO PARA EVITAR MANCHAS, NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS.

- LAVE TODAS AS VEZES QUE USAR O UTENSÍLIO. REMOVA RESTOS DE ALIMENTOS, EVITANDO MANCHAS E COLORAÇÃO QUE DIFERENCIE UMA PEÇA DA OUTRA, NO CASO DE CONJUNTO. AS PEÇAS PODEM DESCOLORIR OU MANCHAR CASO NÃO SEJAM LAVADAS ANTES DE UM NOVO USO.

- OS PRODUTOS PODEM SER HIGIENIZADOS EM MÁQUINAS LAVA LOUÇA.

IMPORTANTE- “NÃO MODIFIQUE O UTENSÍLIO”, CASO ALGUM COMPONENTE ESTEJA DANIFICADO PROCURE SEMPRE O FABRICANTE, OS CABOS OU ALÇAS PODEM NECESSITAR DE REAPERTO DURANTE A VIDA UTIL DOS PRODUTOS.

- CUIDADOS COM A ESCOLHA DO TAMANHO DA BOCA E DA CHAMA DO FOGÃO, SÃO MUITO IMPORTANTES PARA A CONSERVAÇÃO DO PRODUTO E SEGURANÇA DE QUEM O USA. USE SEMPRE AS BOCAS DE TRÁS DO FOGÃO E AS PANEAS TAMPADAS, ISSO TRÁS ECONOMIA E RAPIDEZ NO PREPARO DOS ALIMENTOS E SEGURANÇA AO USAR. O SUPER AQUECIMENTO DA BASE PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS.

- NUNCA USE CHAMAS DO FOGÃO MAIOR QUE A BASE DA PANELA. AJUSTE A CHAMA PARA QUE O CALOR TOQUE APENAS O FUNDO, SEM QUE ELE SE ESTENDA ATÉ A BORDA LATERAL, O QUE PODE DANIFICAR AS ALÇAS E CABOS. ASSIM COMO MANCHAS QUE QUEIMAM A LATERAL CASO TENHA ESCORRIDO OLÉO OU GORDURA.

- CHAMAS MUITO FORTES PODEM CAUSAR ALTERAÇÃO NA COR DOS PRODUTOS E O SUPER AQUECIMENTO CAUSA DANOS AS ALÇAS E CABOS, PODENDO CAUSAR ACIDENTES.

- PARA PRESERVAR A LONGEVIDADE DOS PRODUTOS É RECOMENDADO O USO DE UTENSÍLIOS PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS, COMO NYLON, SILÍCONE OU BAMBU. NUNCA USE UTENSÍLIOS METÁLICOS (GARFOS, FACAS etc.)

- ABRA AS TAMPAS COM CUIDADO CERTIFICANDO-SE DE QUE O VAPOR QUENTE SEJA ELIMINADO TOTALMENTE DO LADO OPOSTO A QUE SE ENCONTRA O SEU BRAÇO.

- O USO INDEVIDO PODE CAUSAR ACIDENTES. AO DESTAMPAR MANTENHA MÃOS, CABEÇA E CORPO FORA DO ALCANCE DO VAPOR. NO MOMENTO DE MANUSEAR AS PANEAS, MANUSEIE PELAS ALÇAS OU CABOS, SE NECESSÁRIO UTILIZE LUVA TÉRMICA.

- NUNCA LEVE AS PANEAS, CAÇAROLAS E FRIGIDEIRAS AO FOGO SEM ALIMENTO EM SEU INTERIOR POR UM PERÍODO PROLONGADO.

- LEVE AO FORNO APENAS PRODUTOS CERTIFICADOS, QUE TENHAM ESSA FUNCIONALIDADE DESCRITA E APROVADA EM SUA EMBALAGEM.


- RESPEITE A CAPACIDADE MÁXIMA DE CADA PANELA, O CONTEÚDO NUNCA DEVE ULTRAPASSAR OS REBITES INTERNOS DOS CABOS E ALÇAS. O USO DOS PRODUTOS É EXCLUSIVO PARA AMBIENTE DOMÉSTICO, NÃO UTILIZE-OS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E FOGÕES DE INDUÇÃO.

ATENÇÃO - CRIANÇAS DEVEM ESTAR SEMPRE ACOMPANHADAS DE ADULTOS AO MANUSEAR AS PANEAS QUENTES.

- ATENÇÃO AO CABO DA PANELA, DEIXE-O SEMPRE VIRADO PARA O LADO INTERNO DO FOGÃO, EVITANDO ASSIM ESBARRAR E DERRUBAR O CONTEÚDO QUENTE.

- A GARANTIA DO PRODUTO NECESSITA DESTA DOCUMENTO ONDE TEMOS INFORMAÇÕES SOBRE O LOTE DE PRODUÇÃO E RASTREABILIDADE DO PRODUTO.

SAC – atendimento@adonachefa.com.br

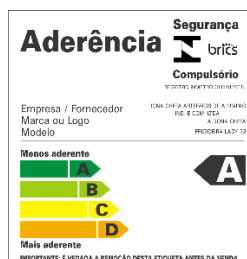

ETIQUETA COM INFORMAÇÕES